

PRO-Rip

Serra para a primeira transformação da madeira

FREZITE®

Maximum stability, high resistance

Esta serra foi desenvolvida para garantir cortes precisos em madeira maciça, macia ou dura, com teor de humidade até 15%. Com perfil de afiamento reto, combinado com raspadores interiores e na periferia, garante um processo de corte mais estável e prolongando a vida útil da ferramenta. Com a Frezite encontrará a ferramenta adequada para corte longitudinal, de acordo com as características da madeira (seca, naturalmente húmida, húmida e verde).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Inovador tratamento térmico e de superfície.
- Cavas otimizadas para grandes alturas de corte.
- Dentes em metal duro, de maior resistência ao impacto, para aplicações de maior agressividade.

MÁQUINAS


- Para máquinas multi-serra de veio simples ou duplo.

VANTAGENS

- Corpo com maior estabilidade, devido ao tratamento térmico efetuado.
- Menor adesão de apara e resina ao corpo, pelo tratamento superficial diferenciador.
- Reduzido consumo de potência, pela combinação Z + Rz e nova geometria de cava.
- Mais resistente ao arranque e rotura de plaquetes em aplicações de maior severidade.

APLICAÇÕES

- Ideais para operações exigentes, que requerem elevado desempenho e durabilidade. Para corte longitudinal de madeira maciça, macia e dura, com teor de humidade máximo de 15%.

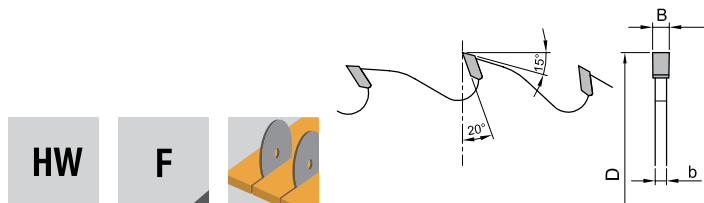

D	B	b	d	Z+RZ	NL/TK	T Min-max	FL Max	Ref.
250	3,2	2,2	70	20F+4	4/21x6	40-55	120	856.250.120.70
	3,2	2,2	80	20F+4	2/21x6 + 2/13x5	40-55	120	856.250.120.80
300	3,2	2,2	70	20F+4	4/21x6	45-70	120	856.300.120.70
	3,2	2,2	80	20F+4	2/21x6 + 2/13x5	45-70	120	856.300.120.80
350	3,5	2,5	70	24F+4	4/21x6	50-100	120	856.350.124.70
	3,5	2,5	80	24F+4	2/21x6 + 2/13x5	50-100	120	856.350.124.80

D – Diâmetro da ferramenta

b – Espessura do corpo

Z – Número de cortantes

T – Profundidade da ranhura

FL – Diâmetro da flange

B – Altura de corte

d – Diâmetro de furo

NL/TK – Furos para fixação/Distância entre eixos de furos de fixação

FREZITE Group

/ YOUR CUTTING EDGE PARTNER

Precisa de Ajuda?

sales@frezite.com

